

# 63-FKJ15J12 - KIT FISSAGGIO UPRACKS per Toyota Prado J150

Si tratta di un'alternativa heavy duty per chi volesse installare il portapacchi UPRACKS su Toyota J150 senza utilizzare i fissaggi della RhinoRack. Il kit è codificato come 63-FK004J150 ed è composto da:

6 x 63-FKRAIL (totale 12 piastre interasse)


3 x 63-FK001 (senza base)

6 x adattatori tetto

Questo kit è adatto per montare portapacchi 63-2112 63-2112P 63-1712 63-1712P.

## Come si monta? Semplice!!

- 1) Togliere i bulloni originali dal tetto e posizionare le apposite rondelle in modo da far spessore sull'asola di plastica.
- 2) Fissare i 6 adattatori tetto e serrare i nuovi bulloni svasati con brugola.
- 3) Fissare sugli adattatori i 6 piedini 63-FK001 senza stringere.
- 4) Montare le piastre interasse sul portapacchi cercando a grandi linee di trovare la giusta posizione per poi doversi raccordare con i supporti. Le piastre interasse vanno montate in coppia come da foto.
- 5) Appoggiare il portapacchi sul tetto facendo in modo che i piedi poggino sulle coppie di piastre 63-FKRAIL.
- 6) Fare scorrere il portapacchi in avanti o indietro per trovare la posizione che più si preferisce.
- 7) Fissare in maniera definitiva per primi i piedi 63-FK001 posizionati al centro del tetto, utilizzando la bulloneria in dotazione.
- 8) Fissare a seguire i piedi anteriori e posteriori adattando l'altezza in modo che il portapacchi sia perfettamente allineato orizzontalmente.
- 9) Controllare che tutta la bulloneria sia ben serrata.

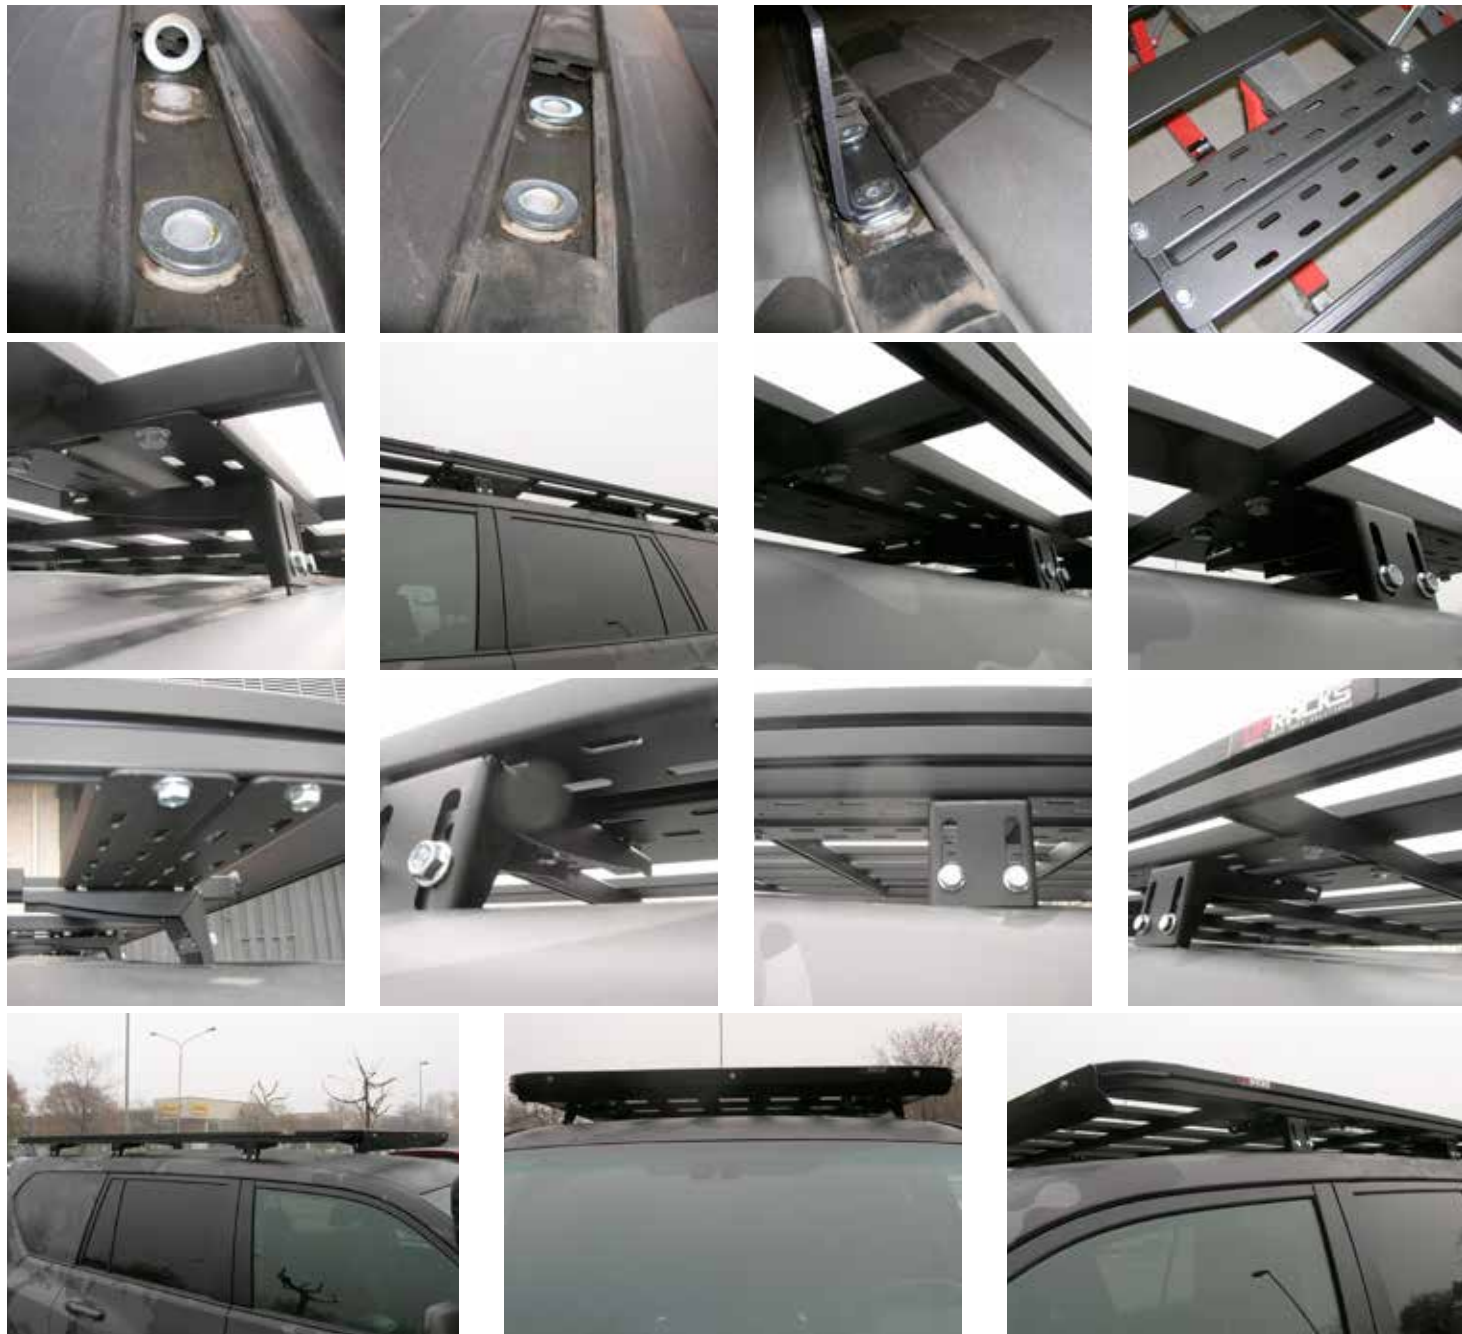

## 63-FKJ15J12 - FITTING KIT Toyota Prado J150

This specific fitting kit is a valid alternative to fit our UPRACKS roof rack on Toyota Prado J150 without using specific legs kit from Rhino-Rack. This new way to fit is really heavy duty.

The new part number of this kit is 63-FK004J150 and includes:  
6 x 63-FKRAIL (totals 12 plates to be fitted between crossbars)  
3 x 63-FK001 (total 3 pair of legs without foot base)  
6 x roof adapter (special foot bases)

This kit suits perfectly UPRACKS roof racks p/n 63-2112 63-2112P 63-1712 63-1712P

### How to fit? Easy!!

- 1) remove original bolts from the roof and pose new washers. New washes save the original plastic ring (photo 1-2)
- 2) fit the new 6 x roof adapters (foot bases) using new bolts included. (photo 3)
- 3) fit on the new roof adapters the 6 x FK001 legs without tighten. You will have to adapt their height later!
- 4) On ground, fit between crossbars the plates 63-FKRAIL following approx the correct distance between legs in both way, length and width. (photo 4)
- 5) Put on the roof top the roof rack finding out the right position between the crossbar plates and legs. Slide the roof rack forward or rewind finding your perfect position.
- 6) First of all fit and tight all the bolts in connection starting from the centre of vehicle (middle legs first)
- 7) Fit, bolt and tight the front legs and rear legs adjusting the height of the roof rack to get the best horizontal alignment. (photo 11)
- 8) Due you will have more the 30 bolts and nuts, please double check the tighten.



## 63-FKJ15J12 - Toyota Prado J150

Alternativ zum RhinoRack Fußsatz bieten wir diesen äußerst robusten, speziell für den Toyota Prado J150 gefertigten, Montagesatz an. Die neue Bestellnummer dieses Montagesatzes lautet 63-FKJ15J12.

Im Lieferumfang enthalten sind:

6x 63-FKRAIL (6 Paar Platten die zwischen die Querträger geschraubt werden)

3x 63-FK001 (3 Paar "Füße")

6x fahrzeugspezifische Basiselemente

Dieser kit passt perfekt zu unseren UPRACKS Gepäckplattformen mit den Best.-Nr. 63-2112 / 63-2112P / 63-1712 / 63-1712P

### Wie wird es montiert? Einfach!!

- 1) entfernen Sie die original Schrauben aus den Aufnahmen auf dem Dach und platzieren Sie neue Beilagscheiben über den Aufnahmen. Die neuen Beilagscheiben schützen den original Plastikring. (Bild 1-2)
- 2) montieren Sie die sechs fahrzeugspezifischen Basiselemente mit den neuen, mitgelieferten Schrauben. (Bild 3)
- 3) montieren Sie jetzt die Füße an die Basiselemente, ohne Sie entgültig fest zuziehen. Die Höhe muss später noch eingestellt werden.
- 4) auf die am Boden liegende Plattform werden die sechs 63-FKRAIL zwischen die Querträger geschraubt. Beachten sie bei der Wahl der Montagepunkte die Distanz (in Länge und Breite) zwischen den Füßen auf dem Dach. (Bild 4)
- 5) Heben Sie die Gepäckplattform jetzt auf die Füße auf dem Dach und bestimmen Sie Ihre favorisierte Position. (Es werden min. 3 Personen benötigt)
- 6) Ausgehend von der Mitte des Fahrzeugs müssen jetzt alle Verbindungs-Schrauben montiert und festgezogen werden. (mittlere Füße zuerst)
- 7) Stellen Sie jetzt die Höhe der vorderen und hinteren Füße ein, um den Dachträger möglichst horizontal auszurichten. (Bild 11)
- 8) Da insgesamt mehr als 30 Schrauben festgezogen werden müssen, bitten wir Sie abschließend noch einmal alle zu kontrollieren.



## 63-FKJ15J12 - Toyota Prado J150

L'alternative heavy duty est idéale pour toute installation de porte-bagages UPRACKS sur Toyota J150 et sans les fixations Rhino-Rack.

Le kit est composé par :

6 x 63-FKRAIL (12 plaques entraxes en total)

3 x 63-FK001 (dépourvu de base)

6 x adaptateurs de toit

Ce kit est conçu pour monter des porte-bagages 63-2112 63-2112P 63-1712 63-1712P.

Et le montage ? Très simple !!

- 1) Enlever les boulons du toit et placer les rondelles correspondantes de façon à créer de l'épaisseur dans la fente en plastique.
- 2) Fixer les 6 adaptateurs de toit et serrer les nouveaux boulons à tête fraisée en utilisant une clé Allen.
- 3) Fixer les 6 pieds 63-FK001 sur les adaptateurs sans serrer.
- 4) Monter les plaques entraxes sur le porte-bagages et essayer de trouver le bon positionnement pour le raccorder aux supports. Monter les plaques entraxes en paires comme indiqué en photo.
- 5) Appuyer le porte-bagages sur le toit de façon à raccorder les pieds aux paires de plaques 63-FKRAIL.
- 6) Coulisser le porte-bagages à l'avant ou en arrière jusqu'à trouver la position souhaitée.
- 7) Fixer d'abord et de manière définitive les pieds 63-FK001 placés au centre du toit avec les boulons en dotation pour le montage.
- 8) Ensuite fixer les pieds antérieurs et postérieurs et adapter la hauteur pour que le porte-bagages soit parfaitement aligné horizontalement.
- 9) Contrôler que tous les boulons sont bien serrés.



# 63-FKJ15J12 - Toyota Prado J150

Se trata de una alternativa Heavy Duty para quien desee instalar el portaequipajes UPRACKS sobre Toyota J150 sin utilizar los anclajes Rhino-Rack. El kit está formado por:

6 x 63-FKRAIL (total 12 placas intereje)

3 x 63-FK001 (sin base)

6 x adaptadores techo

Este kit es apto para montar portaequipajes 63-2112, 63-2112P, 63-1712, 63-1712P.

¿Cómo se monta? ¡Fácil!

- 1) Quitar los pernos originales del techo y colocar las correspondientes arandelas para hacer espesor sobre la ranura de plástico.
- 2) Fijar los 6 adaptadores techo y apretar los nuevos pernos avellanados con llave Allen.
- 3) Fijar sobre los adaptadores los 6 pies 63-FK001 sin apretar.
- 4) Montar las placas intereje sobre el portaequipajes intentando encontrar más o menos la correcta posición para unirlos luego con los soportes. Las placas intereje deben ser montadas en pareja como indica la foto.
- 5) Apoyar el portaequipajes sobre el techo de manera que los pies apoyen sobre el par de placas 63-FKRAIL.
- 6) Hacer deslizar el portaequipajes hacia adelante o hacia atrás para encontrar la posición deseada.
- 7) Fijar definitivamente primero los pies 63-FK001 colocados en el centro del techo, utilizando los pernos en dotación.
- 8) Luego fijar los pies delanteros y traseros, adaptando la altura para que el portaequipajes esté perfectamente alineado en horizontal.
- 9) Controlar que todo los pernos estén bien apretados.



## 63-FKJ15J12 - Toyota Prado J150

Deze voetenset is speciaal op maat gemaakt voor de Landcruiser 150 en past op de originele vaste dakbevestigingen. Het nieuwe ontwerp zorgt voor een zeer sterke basis onder het roof rack.

De complete voetenset (artnr. 63-FK004J150) bestaat uit:

- 3x Toyota Landcruiser 150 dakadapter (set van 2 st.)
- 3x 63-FK001 basis voet (set van 2 st.)
- 6x 63-FKRAIL adapterset voor voeten tussen crossbars

De bijpassende UPRACKS roof racks zijn artikelnummers. 63-2112(P) of 63-1712(P).

### Montagehandleiding:

- Verwijder de originele bouten uit het dak en plaats de nieuwe ringen. Zie afbeelding 1&2
- Monteer de 6 dakadapters met de nieuwe bouten. Zie afbeelding 3.
- Plaats de 63-FKRAIL adaptersets op de aangegeven posities. Het komt niet zo nauw. Draai de bouten handvast aan zodat de adapters gemakkelijk te verstellen zijn. Zie afbeelding 4.
- Leg het roof rack met de adapterplaten op de dakadapters.
- Positioneer de adapterplaten t.o.v. de dakadapters en draai alle bouten er handvast in.
- Stel de gewenste hoogte van de voeten in. Zie afbeelding 11.
- Draai alle bouten stevig vast met gereedschap. Begin met de middelste voetenset.
- Controleer aan het einde of alle bouten goed vast zitten.

